

**OMEGA**  
Architecturale  
systèmes de clôtures

# Installation résidentielle

## 3.01 Dévination

Déterminez l'endroit et nivelez le terrain avec une pente légère afin de faciliter l'installation.

## 3.02 Installation

Installez la clôture le long du site désigné. La clôture doit être à une distance minimum de 1" (25mm) et à un maximum de 2" (50mm) de la surface du sol. En position verticale, insérez les poteaux dans le béton au bon niveau.



Une fois que le béton est sec et que les poteaux sont ancrés de façon sécuritaire, installez les panneaux avec le kit d'attache Universelle sur des poteaux de 2 pouces. Les attaches Universelles comportent une fente d'ajustement de +/- 1/2" (38mm) de chaque côté.

Pour un bon ajustement on peut couper les panneaux et les poteaux Omega. Mais vous devez protéger les extrémités exposées par un enduit à base de zinc ou une peinture.

Le grillage doit être installé selon les instructions du propriétaire avec les options suivantes.

- 1) Des pointes en haut ou en bas
- 2) Les côtés du pli à l'intérieur ou à l'extérieur.

Pour plus amples informations, consultez notre site web.

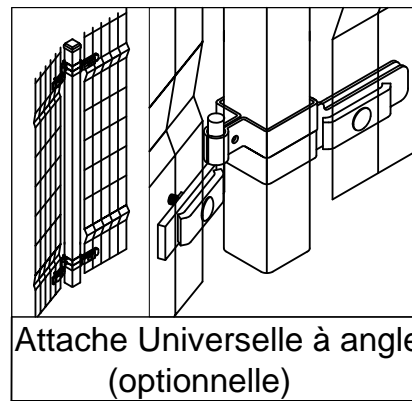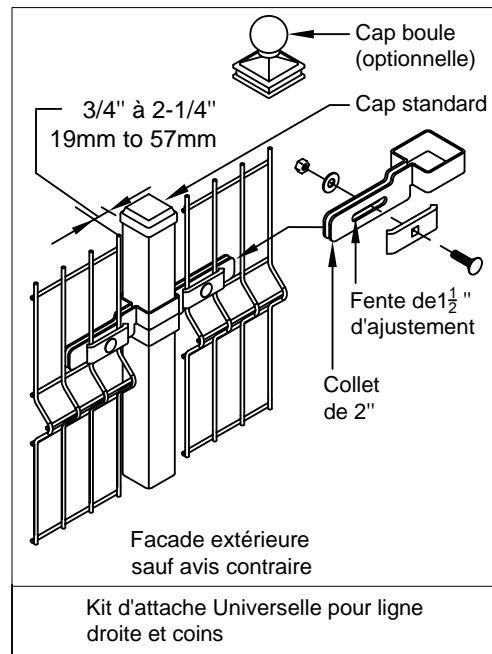



Autre option: Utilisez l'attache universelle à angle

Installation à angle:  
Insérez verticalement la première tige dans la plaque, mettez le panneau en angle et fixer.

Fixation sur mur:  
Attaches spéciales pour panneaux (optionnelle)

Kit d'attache Universelle pour ligne droite et coins

Les attaches Universelles sont toujours installées touchant la tige:  
requiert 2 - panneau 4'  
requiert 3 - panneau 5'

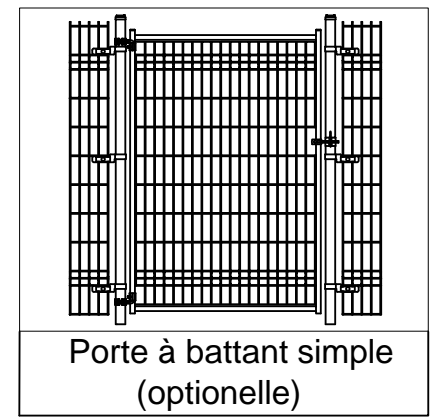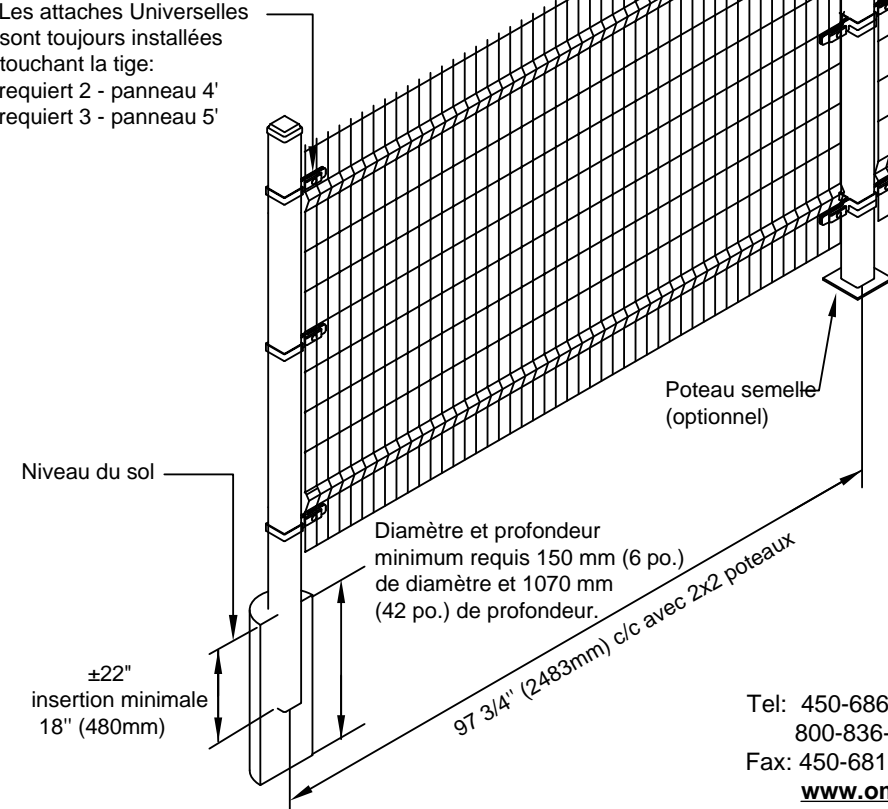

FEB 2005  
2-16B

Tel: 450-686-9600  
800-836-6342  
Fax: 450-681-5318  
[www.omegafence.com](http://www.omegafence.com)

